







Bafang display guide

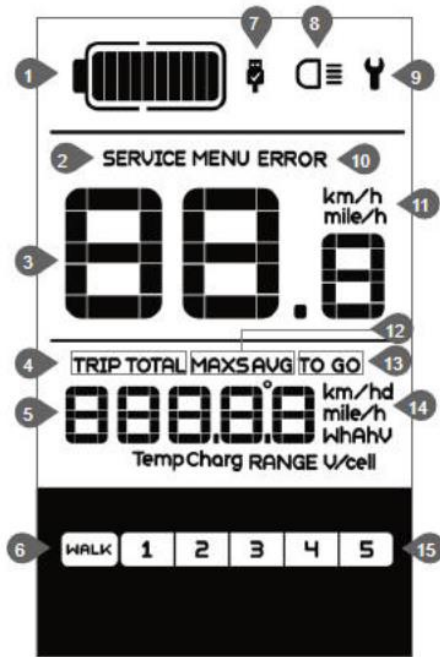

1. Batteri indikator
2. Service varsel
3. Indikator for fart /hovedinnstilling
4. Trip data
5. Indikator for tripinnstilling
6. Trilleassistanse
7. USB connection
8. Bakgrunnsbelysning
9. Varsel for feil/service
10. Error varsel
11. Valgt innstilling for fart
12. Indikator for fartshistorie
13. Gjenværende/beregnet rekkevidde
14. Enhetsindikator
15. Assistansenivå



- Av/på: Trykk og hold  i 2s for å skru på, press og hold  i 2s for å skru av.
- Assistansenivå: Mulig nivå: 0-5 der 5 er mest hjelp. Trykk på  for å øke assistansenivå og  for å senke assistansenivå.
→ Hold inne  for å aktivere trilleassistanse



• Battery status indication

Number of Segments	Charge in Percentage	Number of Segments	Charge in Percentage	Number of Segments	Charge in Percentage
10	≥90%	6	50%≤C<60%	2	15%≤C<25%
9	80%≤C<90%	5	45%≤C<50%	1	5%≤C<15%
8	70%≤C<80%	4	35%≤C<45%	Border blinking	C<5%
7	60%≤C<70%	3	25%≤C<35%		

Bafang display guide

Justeringsmuligheter:

1. MENY området
2. Trip reset
3. Km/mile enhet
4. Lysfølsomhet
5. Display bakgrunnsbelysning
6. Automatisk av timer
7. Videre innstillinger er for leverandør / serviceverksted

-
1. Når displayet er påskrudd press **i** to ganger (intervall <0.3sekunder). Systemet går inn i MENY området.

For å gå ut av MENY området press **i** to ganger (intervall <0.3 sekunder) – om ingen knapper trykkes på går systemet ut av MENY etter 10 sekunder.


En kan bli i de forskjellige MENY punktene ved å trykke på **i** en gang.

For å justere verdi på et MENY punkt trykkes **+** eller **-**.

-
2. <Gå inn i MENY området som forklart i punkt 1>

Press **i** en gang så vises bildet under, press deretter på **+** så det vises «y» istedenfor «n».

Dette nullstiller alle midlertidig data; maks fart, gj.snitt fart, trip distanse.

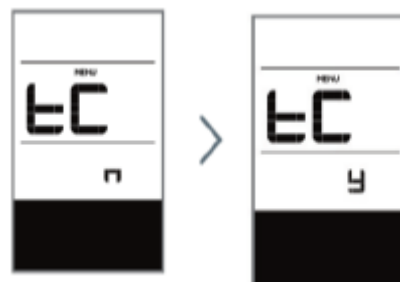

3. Km/mile enhet er valget etter trip reset, trykk en gang på **i** når du har «tC» på displayet.

Området for valg av km/mile enhet heter S7 som vist på bildet.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-** (enhet står til høyre).



Bafang display guide

4. Lysfølsomhet er valget etter km/mile, trykk en gang på

i når du har «S7» på displayet.

Området for valg av lysfølsomhet (bL0) har valgmulighetene 0-5.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.



5. Bakgrunnsbelysning er valget etter lysfølsomhet, trykk en gang på **i** når du har «bL0» på displayet.

Området for valg av lysfølsomhet (bL1) har valgmulighetene 0-5 der 5 er sterkest lys.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.



6. Automatisk av timer er valget etter bakgrunnsbelysning, trykk en gang

på **i** når du har «bL1» på displayet.

Området for valg av automatisk av timer (Off) har valgmulighetene 0-9 – tallet henviser til minutter før displayet skruer seg av etter inaktivitet.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.




Bafang display guide

Generell oversikt feilkoder fra Bafang

ERROR CODE DEFINITION



The DP C171.UART display can show e-bike faults. When a fault is detected, the icon will be displayed. In the speed field one of the following error codes will be displayed:

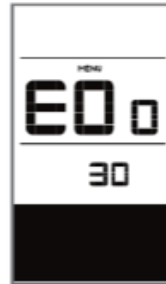

Hint warning interface

Error code	Error definition	Error-shooting method
"04"	The throttle has not returned home	Check if throttle has returned home
"05"	Throttle fault	Check the throttle
"07"	Overvoltage protection	Check the battery voltage
"08"	Motor hall signal cable fault	Check the motor module
"09"	Motor phase cable fault	Check the motor module
"11"	Controller temperature sensor failure	Check the controller
"12"	Current sensor failure	Check the controller
"13"	Battery temperature fault	Check the battery
"14"	Motor temperature fault	Check motor
"21"	Speed sensor fault	Check installation position of speed sensor
"22"	BMS communication fault	Replace the battery
"30"	Communication fault	Check the controller connection